

住宅用システムトイレ リラステージ Cシリーズ  
トイレ手洗いカウンター  
SUL-12C、SUL-15Cタイプ  
手洗いキャビネット  
SUL-04Cタイプ

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ  
正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に  
大切に保管してください。


この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、  
当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書  
をお渡しください。

## もくじ


各部の名称	1
安全上のご注意	2
ご使用方法	4
お手入れ方法	5
長期間使用しない場合	6
アフターサービスについて	7
仕 様	9
保証書	10

# 各部の名称

## 12C タイプ

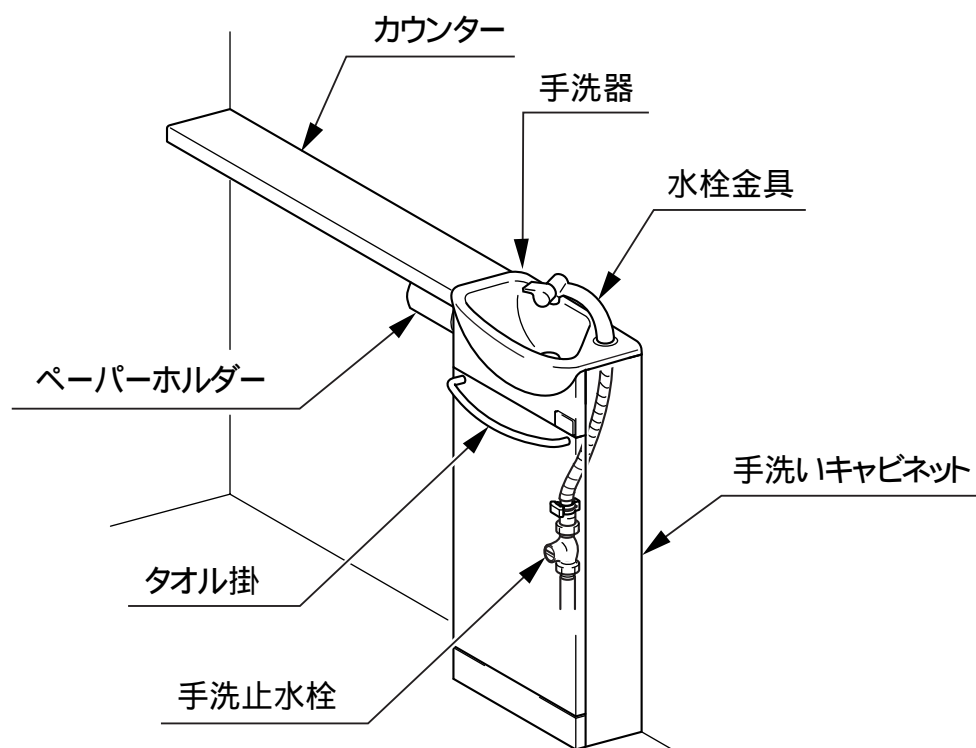

## 15C タイプ

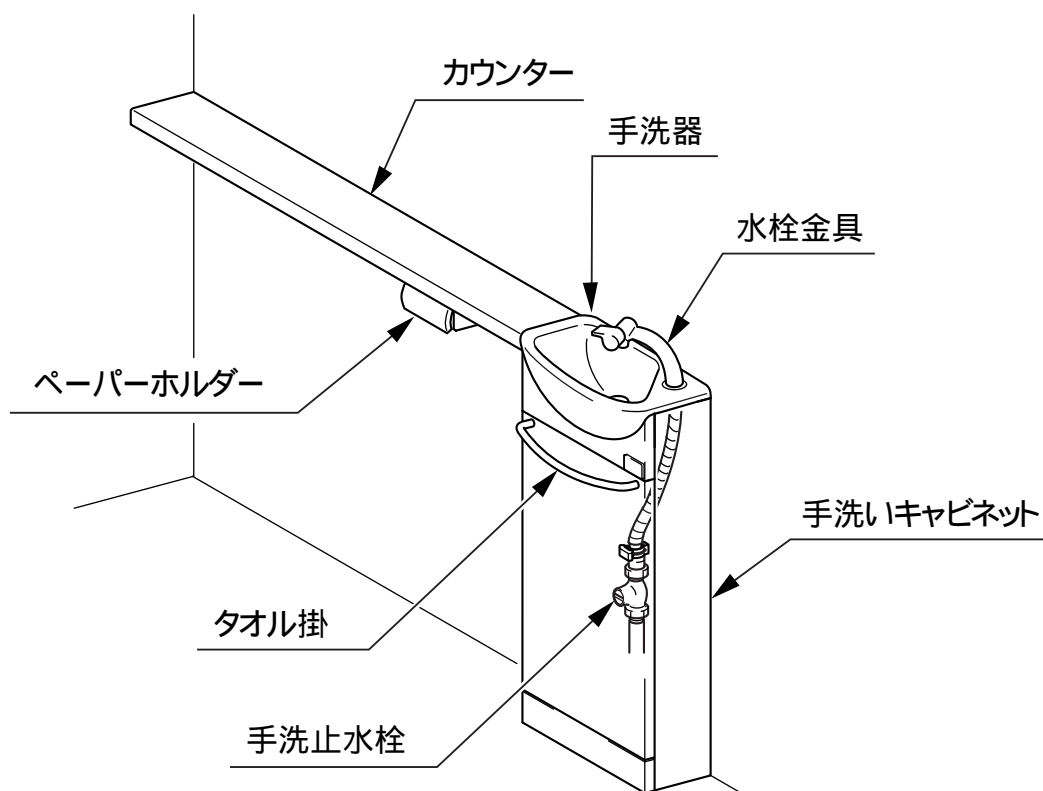

04C タイプはカウンター・ペーパーホルダーなしの仕様となります。

# 安全上のご注意(お使いになる前に必ずお読みください。)

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

## 用語および記号の説明

**警告** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

**注意** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



..... 「注意しなさい！」(上記の『警告』『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



..... 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)



..... 「分解してはいけません！」



..... 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」



..... 「指示した場所に触れてはいけません！」



..... 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。)



**警告**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
ケガをする恐れがあります。



## ⚠ 注意

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

腐食・カビ発生の恐れがあります。



カウンターや手洗器の上に乗ったり重いものを乗せたりしないでください。

変形や破損してケガをする恐れがあります。



カウンターの上に火のついたタバコ等を置かないでください。

火災の恐れがあります。



上水道以外は使用しないでください。

機械の内部腐食により、破損や漏水の恐れがあります。



手洗器の陶器部にヒビが入ったり、割れたりしたら破損部は絶対に触らないでください。

破損部でケガをする恐れがあります。早めに交換してください。



## ご注意

KILAMIC 抗菌仕様商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによる汚れの生成を抑制します。ホコリ・油膜等が表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては十分な抗菌効果を発揮できません。

KILAMIC 抗菌商品は菌の繁殖を抑制する効果を持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品により感染等が完全に防げるわけではありません。

故障を起こさないために守ってください。

鉛筆、ボールペン、クシ、歯ブラシなどを誤って手洗器排水口に落とした場合は、水を流す前に必ず拾い出してください。

排水管が詰まり排水があふれる恐れがあります。



キャビネットを水洗いしないでください。また水をこぼしたりした際は、すぐに乾いた布でふきとってください。

腐食・カビ発生の恐れがあります。

本体およびカウンターに堅いものを落としたり、衝撃を与えないでください。また熱湯をそそがないでください。


破損や漏水の恐れがあります。

直射日光に当たらないようにしてください。樹脂部が変色する恐れがあります。

# ご使用方法


## 1. キャビネット

扉の開閉は、扉の上部左側コーナー部を押してください。

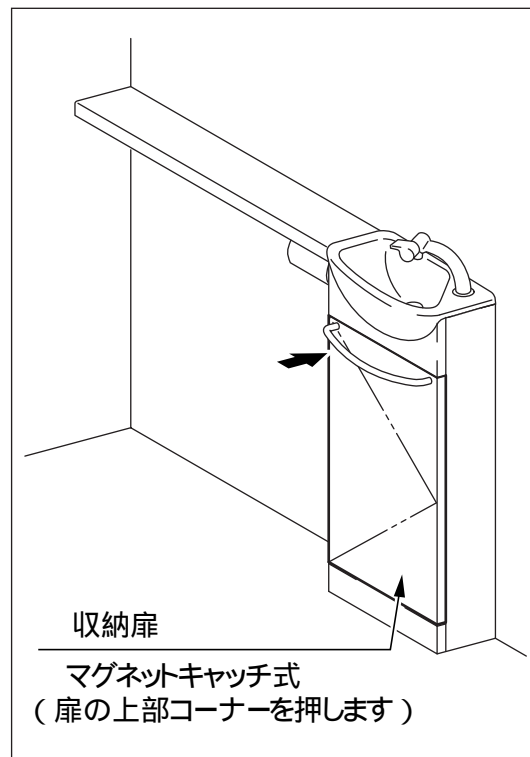


## 2. 水栓金具

ハンドル部を上になわすと水が出ます。

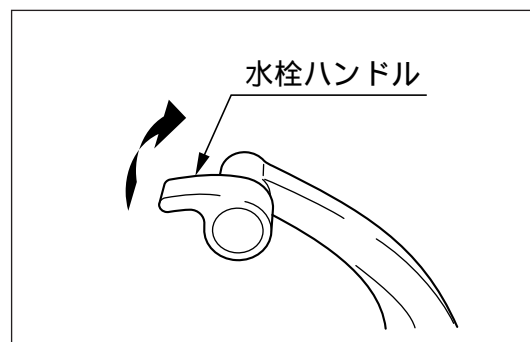

設置時にあらかじめ水量調節がしてあります。水量を変更したい場合はキャビネット扉を開き止水栓を調節してください。

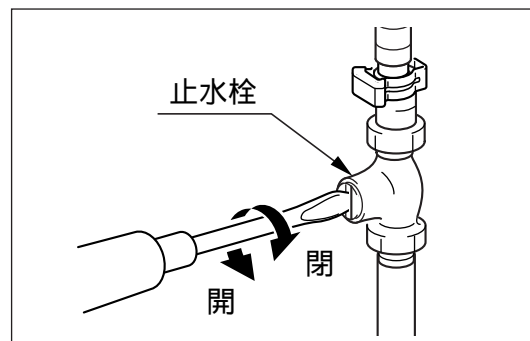


# お手入れ方法

手洗器やキャビネットは手入れをせず放置しておきますと、光沢を失うばかりでなく部品によっては使用に不具合を生じることにもなりかねません。常日頃からこまめにお手入れをしてください。

手洗器のお手入れは、樹脂製のブラシやスポンジを用いて中性洗剤と水、またはぬるま湯で洗ってください。熱湯を手洗器に注ぎますと割れることがありますのでおやめください。

ガラス質を侵すフッ素化合物入の洗剤は表面が侵されますのでお使いにならないでください。

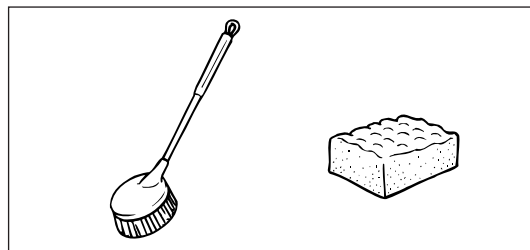

汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあとすぐ水ぶきをし、乾いた布で水分をふきとってください。

表面の変色や変質の原因になる以下のものは使用しないでください。

- ・中性洗剤以外の洗剤
- ・酸、アルカリ
- ・熱湯
- ・クレンザー、磨き粉
- ・シンナー、ベンジン等の溶剤
- ・金属たわし、硬いブラシ、硬い布




カウンターの上にアルコール系薬品や酸性系洗剤を置かないでください。

変質の恐れがあります。

蝶番は、スライド蝶番（ストッパー付き）を使用していますので、万一、扉の段違いがありましたら、下記の例 1、例 2 の要領で調節してください。

- 1 扉の先端を下げる場合は、例 1 の逆に、上の蝶番で調節してください。
- 2 調節後は必ず、A ねじ（固定ねじ）が硬く締めてあることを確認してください。

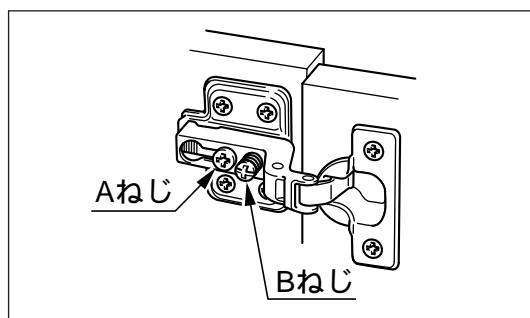


## 例 1 ー扉の先端を上にする場合

扉の下の方の蝶番の A ねじを左へゆるめ、B ねじを約 1 回転ほど右へ締める。

A ねじを右へ締める。

扉を閉めて確認する。


正しい位置になるまで ~ をくり返す。

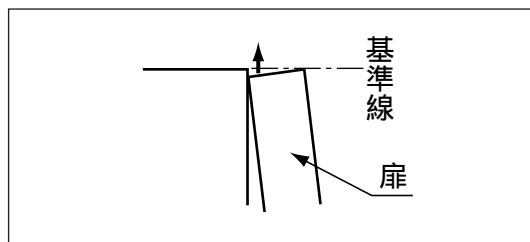

## 例 2 ー扉と側板のすき間が上下違う場合

扉の上の方の蝶番の A ねじを左へゆるめ、扉を動かして正しい位置にする。

正しい位置で A ねじを右へ締める。

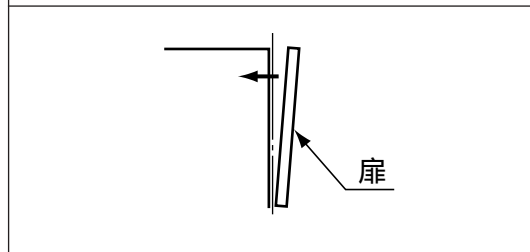


# 長期間使用しない場合(本体内の水の汚れや凍結による破損の防止)

## 長期間使用しない場合(準備)


給水の停止および水抜き

- 1、止水栓を操作して、水栓金具への給水を止めます。

このとき最初の位置をマークしておいてください。止水栓は調節してありますので、再使用時、元の位置に戻す必要があります。

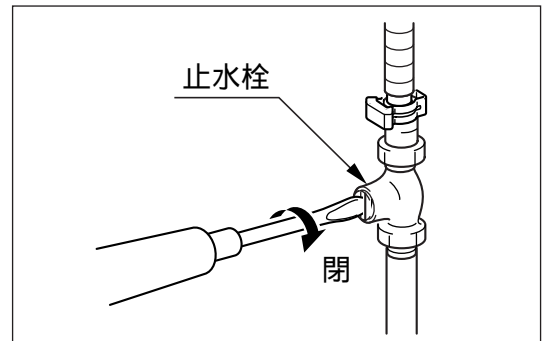


- 2、凍結の恐れがある地域では、凍結破損防止のため水栓ハンドルを操作して、水栓金具内の水を完全に抜きます。

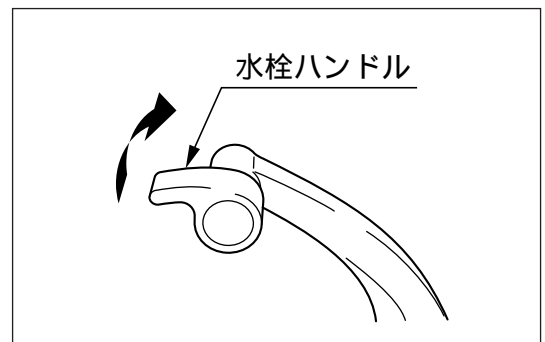

## 再び使用する場合(試運転)

止水栓を操作して水栓金具への給水を行います。

マークしておいた元の位置に止水栓を調節してください。

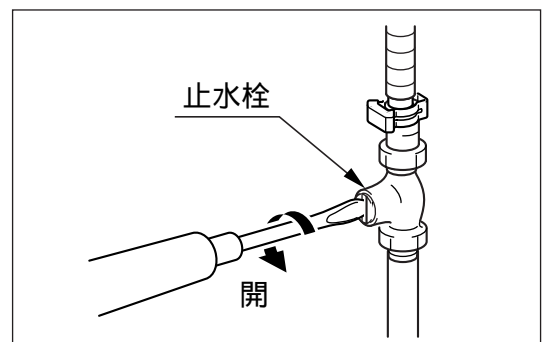

長期間使用しない場合

# アフターサービスについて

## 修理依頼・ご相談について

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店にご相談ください。

“取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき



**警告**

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
ケガをする恐れがあります。



## 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより3年たったもの。

温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの。

## 保証書と保証期間

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付日より2ケ年です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

## 修理を依頼されるとき

お求めの取扱店または、巻末に記載の(株)INAXメンテナンス(フリーダイヤルをご利用ください)までご相談ください。

保証期間中は

- ・修理に際しては、保証書をご提示ください。
- ・保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- ・修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金は

- ・“技術料”+“出張料”+“部品代”で構成されています。

連絡していただきたい内容

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(商品に表示)
  - ・詳細品番は《仕様》9ページを参照
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 訪問ご希望日



## 部品の保有期間について

当社は商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）を製造打切り後最低 6 年保有しています。この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでご相談ください。なお補修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導によるものです。

## アフターサービス等についておわかりにならないとき

取扱店またはお客さま相談室（巻末のフリーダイヤルをご利用ください）へお問い合わせください。

# 仕様

仕様表

	仕 様
水 栓 金 具	立水栓 LF-503
手 洗 器	陶器製（抗菌） オーバーカウンター式手洗器 L-63
前 パ ネ ル 扉 巾 木	抗菌化粧合板
キャビネット本体	抗菌化粧合板
カ ウ ン タ ー	化粧板（木製）

04C タイプはカウンターなしの仕様となります。

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番	住宅用システムトイレ リラステージCシリーズ トイレ手洗いカウンター、手洗いキャビネット		
保証期間	取付日より 2 年		
保証書番号	取付日 年 月 日		
お客さま	おなまえ 様		
	おところ おでんわ ( ) ー		

## 無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」、「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
  2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
  3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、巻末を参照して、（株）INAX メンテナンス（フリ－ダイヤルをご利用ください）にご相談ください。
  4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
    - （1）使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
    - （2）温泉水・中水・飲用不可な井戸水利用による故障および損傷
    - （3）お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
    - （4）火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
    - （5）消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
    - （6）本書の提示がない場合
    - （7）本書に取付日・お客さまのお名まえ・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  6. 本書は、再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。
- 従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。
- 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店（店名・住所・TEL）


株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585  
TEL：(0569) 35-2700（代表）

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

(株)INAX「お客さま相談室」


 **0120-1794-00**

受付時間9:00～17:30(土・日曜、祝日を除く)

修理のご依頼は(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

(株)INAXメンテナンス

 **0120-1794-11**

受付時間9:00～20:00(日曜、祝日は9:00～17:30)